



BOEN

Parkett im Badezimmer

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



BOEN PARKETT FÜR WOHLFÜHLBÄDER

Die Zeiten, in denen Bäder in erster Linie funktional waren, sind längst vorbei. Zum Glück. Badezimmer von heute sind Orte der Entspannung und des Genießens. Mit Parkett werden aus ihnen Wohlfühlbäder, in denen man sich gern eine Auszeit vom hektischen Alltag gönnt.

Moderne Badezimmer machen aus alltäglichen Routinen kleine Highlights und steigern die Vorfreude auf echtes Wellnessfeeling nach Feierabend - ob unter der Regendusche oder im duftenden Wannenbad. Und selbst wenn das eigene Bad nur wenige Quadratmeter misst, wird mit den richtigen Materialien aus der einstigen „Nasszelle“ ein wunderbares persönliches Spa.

Hochwertige Böden aus Holz spielen hier eine ausdrucksstarke Rolle. Schließlich schmeicheln sie besonders den Sinnen und geben dem Badezimmer mit Wohnlichkeit, Natürlichkeit und Stil eine einzigartige Atmosphäre. In der Kombination mit Fliesen oder Naturstein, Armaturen und Badkeramik entsteht so ein spannender Kontrast in einer repräsentativen Wellnessoase.

Echtes Spa-Feeling – mit Böden aus Holz

Parkett im Bad strahlt entspannte Eleganz aus und sorgt für einen natürlichen Look. Offenporige Holzböden, fachgerecht verklebt, sind an diesem Ort aber auch aus anderen Gründen die richtige Wahl. So sind sie von Natur aus antibakteriell und bieten mit einer geölten Oberfläche eine wunderbare Haptik und ein angenehmes Fuß- und Raumklima.

Für den Badbereich besonders gut geeignet sind Hölzer, die nur wenig auf Feuchtigkeit reagieren, sich also bei Veränderungen der Luftfeuchtigkeit nur gering ausdehnen oder zusammenziehen. Dies gilt zum Beispiel für Eiche oder Räuchereiche. Auch sollte die Holzsortierung eher ruhig sein, damit Wasser nicht durch Risse oder größere Äste in das Holz eindringen kann.



Holz im Bad:
ganz natürlich schön.
Und unkomplizierter,
als man denkt.



Wasser und Holz?

Was Sie beachten sollten

Parkett ist immer die richtige Wahl – selbst an Orten, die man dafür zunächst vielleicht für ungeeignet hält, wie Feuchträumen. Denn die Oberflächen der Holzböden, die hier idealerweise zum Einsatz kommen, sind mit Öl vorbehandelt.


Anders als Lack verschleißt Öl die Poren nicht, sondern dringt tief in das Holz ein und schützt es vor Flüssigkeiten. Gleichzeitig bietet es dem Holz die Möglichkeit, zu „atmen“.

Nach der vollflächigen Verklebung des Holzfußbodens im Bad sollten die Kanten an den Wänden oder Sanitärobjekten vom Parkettfachmann mit einer dauerelastischen Fuge abgedichtet und der gesamte Boden nochmals, zum Beispiel mit BOEN Live Natural Öl, geölt werden. So sind auch die Fugen gegen das Eindringen von Wasser geschützt.



WASSERTROPFENTEST

Ist der Boden im Bad noch gut vor Wasser geschützt oder muss er nachgeölt werden? Ein Wassertropfentest gibt hier die richtige Antwort. Dafür genügt es, einen Wassertropfen auf das geölte Parkett fallen zu lassen. Bleibt er gespannt auf der Oberfläche liegen, ist alles in Ordnung. Dringt er aber schnell ins Holz ein, sollte der Boden mit Oil Freshen Up von BOEN nachgeölt werden. Das können Sie entweder selbstständig durchführen oder Sie beauftragen Ihren Parkettverleger.

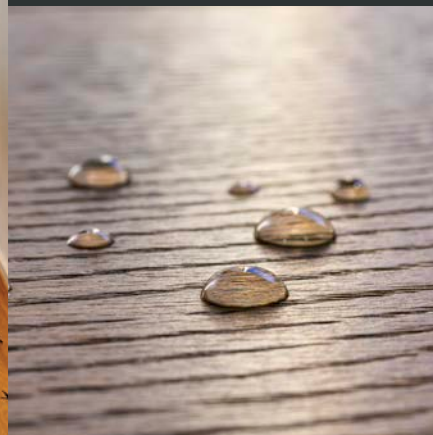



PARKETT IM BAD: FÜNF TIPPS

- ▶ Sorgen Sie während der Heizperiode von Frühjahr bis Herbst für ein angenehmes Raumklima zwischen 20 Grad und 22 Grad und mindestens 35% bis 45 % Luftfeuchtigkeit.
- ▶ Lüften Sie regelmäßig gut durch - vor allem nach dem Duschen oder Baden.
- ▶ Wischen Sie Wasserpfützen schnell auf - insbesondere bei Seifenwasser wie Badeschaum.
- ▶ Die Oberflächentemperatur darf bei einer Fußbodenheizung 29 Grad nicht überschreiten.
- ▶ Kontrollieren Sie regelmäßig die Ölsättigung der Oberfläche mit dem Wassertropfentest.

Parkettboden und Fußbodenheizung?

Unkompliziert, charaktvoll und wunderschön: Ein Holzboden im Bad schafft eine unvergleichliche Wärme. Verstärken kann man sie mit einer Fußbodenheizung unter dem Parkett. Denn Holz hat einen günstigen Wärmedurchlasswiderstand, das heißt, der Wärmedurchfluss wird nicht behindert.

Eine solche Fußbodenheizung hat viele Vorteile. Das Raumklima ist mit ihr zum Beispiel im Allgemeinen gleichmäßiger als in Räumen mit Heizkörpern. Wichtig: Das Parkett sollte fest auf der Fußbodenheizung verklebt sein.



Parkettpflege im Bad

Holzböden im Bad sind pflegeleicht – vorausgesetzt ihr Ölschutz wird regelmäßig überprüft und erneuert. Lediglich stehende Nässe, insbesondere durch etwa Seifenwasser, sollte unbedingt vermieden werden. Wasser sollte man möglichst schnell aufwischen.

Für die normale Reinigung reicht die Entfernung von Staub und Schmutz mit Mopp, Besen oder Staubsauger. Für die nebelfeuchte Wischpflege

empfehlen wir BOEN Floor Soap. So bleibt der seidenmatte natürliche Glanz über Jahre erhalten.

Flecken oder einfache Beschädigungen der Holzoberfläche können vorsichtig ausgeschliffen und mit Live Natural Öl von BOEN nachgeölt werden. Durch eine regelmäßige Pflege mit Oil Freshen Up von BOEN wird der Boden gut vor Kratzern oder Beschädigungen geschützt.

Mit BOEN Live Natural geölte Böden

Live Natural ist ein natürliches Öl auf Basis wertvoller Zutaten wie Sonnenblumen-, Distel- und Sojaöl sowie natürlich vorkommender Wachse. Es erzeugt weder für Mensch noch für Natur gefährliche Emissionen.

Der zweimalige Auftrag des Naturöls während des Fertigungsprozesses sorgt für ein tiefes Eindringen in das Holz. Die Holzporen werden gesättigt und die Trocknung findet im Air-Plus-Prozess ganz natürlich an der Luft statt. Das gibt dem Boden sehr gute Schutzeigenschaften gegenüber Flüssigkeiten.




Unsere Böden fürs Bad

Schön, aber anspruchsvoll. Bei Parkettböden im Bad müssen bestimmte Dinge berücksichtigt werden. So sollten die Hölzer frei von Rissen und Ästen sein. Zudem ist nicht jede Holzart für Feuchträume geeignet. Daher empfehlen wir aus unserem breiten Sortiment diese ruhigen Eichenholzböden.


GEÖLTE EICHENBÖDEN




Eiche Andante

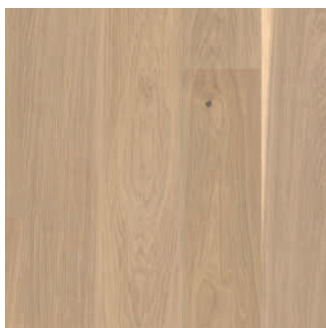


Eiche Andante weiß

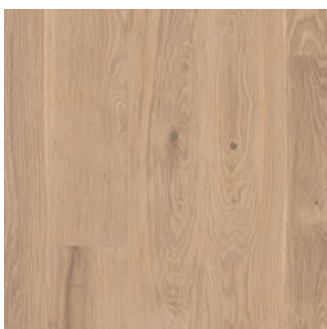

Eiche Coral

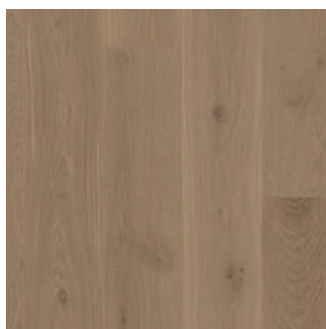


Eiche Sand

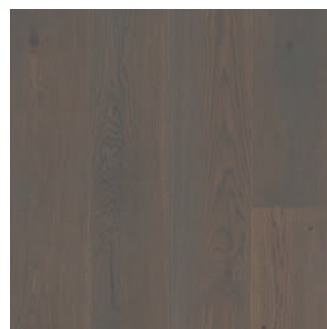


*Eiche Grey Pepper**



Eiche angeräuchert

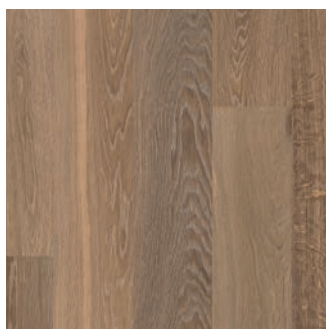

Eiche angeräuchert weiß

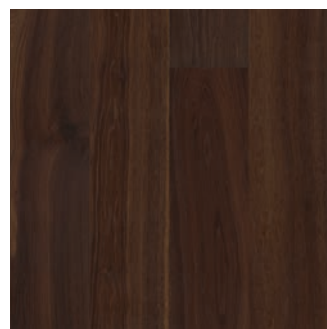

Räuchereiche


* *Eiche Grey Pepper: nicht empfohlen für Chaletino-Dielen.*


Unsere Formate


Bäder unterscheiden sich in ihrer Größe, ihrem Raumzuschnitt und natürlich in ihrem individuellen Stil. Für die größtmögliche Flexibilität an Formaten bietet BOEN Ihnen eine attraktive Auswahl an 3-Schicht-Parkettböden an.




3-Schicht-Parkettböden

 LANDHAUSDIELE 138
14 x 138 x 2200 MM

 LANDHAUSDIELE 181
14 x 181 x 2200 MM

 LANDHAUSDIELE CASTLE
14 x 209 x 2200 MM

 CHALETINO
15 x 300 x 2750 MM





Besuchen Sie einen unserer Showrooms oder unseren digitalen Showroom.

Erleben Sie, wie Ihr neuer Boden im Raum wirkt. Spielen Sie in unserem digitalen Showroom Alternativen durch. Finden Sie jetzt Ihren Traumboden auf boen.com.

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Deutschland
Tel.: +49 4542 8003 0